

Rodillo Dúplex **LP 650 LP 750**

Manejo y Mantenimiento **ILP650ES1**, Agosto 2001

Motor diesel: Hatz Supra 1D81S

Este manual tiene validez a partir de:



La LP 650/750 es una máquina de rodillo doble, con marcha adelante y atrás, apropiada para la compactación de tierra y asfalto. La máquina comprende una parte inferior, soldada; con un dispositivo vibrador localizado entre los dos rodillos. La transmisión al dispositivo vibrador es hidráulica, al igual que la marcha hacia adelante, mediante cadenas en los rodillos. La conducción se facilita gracias al control sin solución de continuidad de la velocidad. La máquina está equipada con un sistema de sprinklers de 56 litros, permitiendo largos turnos de trabajo sin necesidad de recargar agua. El grifo es de fácil acceso para el operario y está bien protegido. Los grifos son de plástico para evitar la corrosión y las tapas de llenado son amplias para mayor comodidad al recargar agua. La parte inferior tiene una pequeño saliente para poder acercarse a las paredes de las casas. La parte superior está amortiguada por cuatro amortiguadores de caucho y unida a la parte inferior por correas de goma. El motor está equipado con embrague centrífugo que descarga el sistema hidráulico durante la marcha en ralentí. Un marco de protege además el motor durante el transporte y el trabajo, el marco tiene un cáncamo único para facilitar la izada y carga de la máquina. El mango se puede plegar para facilitar el transporte. La máquina está equipada con empuñadura de mano muerta. Accesorios: detención-por-presión, para evitar accidentes de entrecogida y arranque eléctrico.

La máquina y los accesorios solamente se deben utilizar en las tareas para las que han sido concebidos. Las bandejas LP, al igual que todos los equipos con motores de combustión, están diseñadas para manejarse en lugares bien ventilados.

ÍNDICE

	Página
Instrucciones de seguridad	2
Bandeja de la Máquina	3
Generalidades	
Instrucciones de seguridad	4-6
Medidas de seguridad en el manejo	
Rotulos de seguridad, ubicacion y descripcion	8, 9
Carburante y lubricantes	
Datos técnicos	
Datos técnicos - Dimensiones	12
Mandos	13
Posición de la empuñadura	
Lámparas testigo (Accesorio opcional)	14
Manejo	15
Manejo – Arranque manual	16
Manejo – Arranque eléctrico	17
Izada, transporte Y Remolcado	18
Mantenimiento – Puntos de servicio	
Mantenimiento - Cada 10 horas de funcionamiento	21, 22
Mantenimiento - Cada 250 horas de funcionamiento	23, 24
Mantenimiento - Cada 500 horas de funcionamiento	25. 26

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA



¡ADVERTENCIA! Indica riesgo o procedimiento arriesgado que puede causar daños personales graves o mortales si se ignora la advertencia.



¡PRECAUCI"N! Indica riesgo o procedimiento arriesgado que puede causar daños en las máquinas u otros daños materiales si se ignora la advertencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



El conductor debe leer detenidamente las instrucciones de seguridad de este manual. Observar siempre las reglas de seguridad y guardar el manual en un lugar fácilmente accesible.



Leer el manual completo antes de poner en marcha la máquina y antes de iniciar trabajos de mantenimiento.



Asegurarse que haya buena ventilación (extracción de aire) si el motor está operando en lugares cerrados.

GENERALIDADES

Es muy importante que el mantenimiento de la máquina se efectúe correctamente para asegurar un funcionamiento adecuado. Mantener la máquina limpia para descubrir a tiempo la pérdida de fluidos y el aflojamiento de pernos y conexiones.

Habituarse a inspeccionar la máquina diariamente, antes de su puesta en marcha, verificando todos los componentes con el objeto de detectar pérdidas u otras averías.



¡CONSIDERAR EL MEDIO AMBIENTE! Procurar no contaminar el medio ambiente con aceite, combustible y otras sustancias ecológicamente dañinas.

Entregar siempre los filtros usados, el aceite drenado y eventuales restos de combustible a un depósito de recogida.

Este manual contiene instrucciones para el mantenimiento regular de la máquina, las cuales debe realizarlas, en principio, el operador de la misma.

!

Existen instrucciones adicionales referentes al motor de la máquina. Tenga la amabilidad de consultar las instrucciones del fabricante en el manual del motor.

BANDEJA DE LA MÁQUINA



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (PARA TODOS LOS PRODUCTOS LIGHT)

SÍMBOLOS

Las palabras AVISO y PRECAUCION utilizadas en las instrucciones de seguridad deben entenderse



¡ADVERTENCIA! Indica riesgo o procedimiento arriesgado que puede comportar daños personales graves o peligro de muerte si se ignora la advertencia.



¡PRECAUCI"N! Indica riesgo o procedimiento arriesgado que puede comportar daños en la máquina o materiales si se ignora la advertencia.

REGLAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD



La máquina no debe ser nunca modificada sin el precio consentimiento del fabricante. Utilice unicamente los accesorios recomendados por DYNAPAC. Cualquier modificación realizada sin el consentimiento de DYNAPAC puede causar heridas graves tanto a usted mismo como a terceras personas.

- Estas recomendaciones han sido sacadas de normas de seguridad internacionales.
- También debe observar cualquier otra norma de seguridad vigente en su lugar de origen. Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar la máquina. Mantenga las instrucciones en un lugar seguro.
- Con cada máquina se suministran señales y pegatinas que contienen información importante sobre seguridad y mantenimiento. Asegúrese de que siemopre sean legibles. En la lista de repuestos puede encontrar la referencia de pedido para estas pegatinas.
- El uso de la máquina y sus accesorios está restringida a las aplicaciones especificadas en la información técnica disponible sobre el producto.
- Por razones de seguridad, la máquina no debe ser modificada en modo alguno.
- Sustituya cualquier accesorio o componente dañado de forma inmediata. Sustituya el material de desgaste antes de que se deteriore.

ATENCION

Ponga siempre atención en lo que esté haciendo, y use el sentido común. No utilice la máquina si está cansado o se encuentra bajo el efecto del alcohol, medicamentos o cualquier otra substancia que pueda minar su visión, juicio o capacidad de reacción.

SEGURIDAD DEL OPERADOR



La exposición continuada a un nivel elevado de ruido, puede causar daños permanentes en la audición.



La exposición prolongada a las vibraciones puede causar daños en las manos, los dedos o las muñecas. No utilice la máquina si le resulta molesto o le provoca calambres o miedo. Consulte a un médico antes de empezar a utilizarla de nuevo.

Utilice siempre equipos de seguridad debidamente homologados. El operador y las personas que se permanezcan en las inmediaciones de la zona de trabajo deben usar:

- · Casco protector.
- Gafas protectoras
- Protector de oídos.
- Mascarilla contra el polvo (cuando seanecesario).
- Ropa de advertencia
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.

Evite usar ropa suelta que pueda engancharse en la máquina. Si lleva el cabello largo, cúbralo con una red. Los manubrios de la máquina transmiten vibraciones a las manos del operador. Laos manubrios de las máquinas DYNAPAC, han sido diseñados de forma que absorben una gran parte de las vibraciones. Estas no pueden ser totalmente eliminadas, pero el diseño permite utilizar las máquinas por períodos muy largos de tiempo sin riesgo de causar daños físicos.

ZONA DE OPERACIONES

Evite usar la máquina cerca de material inflamable o explosivo. El tubo de escape puede emitir chispas que provocarían la ignición del material inflamable. Cuando interrumpa o termine de trabajar con la máquina, no la apague cerca de materiales inflamables ya que el tubo de escape caliente podria provocar un incendio o explosión. Asegúrese de gue no haya otras personas en la zona de operaciones cuando la máquina esté trabajando. Mantenga limpio el lugar de trabajo y retire cualquier objeto extraño. Guarde la máquina en lugar seguro, fuera del alcance del los niños, preferiblemente en un contenedor cerrado.

LLENADO DE COMBUSTIBLE (Gasolina/gasóleo)



La gasolina tiene un punto de inflamación sumamente bajo y, en determinadas circunstancias, puede ser explosiva. No fume. Asegúrese de que el lugar de trabajo tiene una ventilación adecuada.

Aléjese de cualquier objeto caliente o que pueda emitir chispas cuando esté manipulando con fuel. Espere a que la máquina se enfríe antes de llenar el depósito. Llenar el depósito de combustible a una distancia mínima de 3 m del lugar en que se va a usar la máquina, a fin de prevenir incendios. Evite derrames de gasolina, diesel o aceite sobre el suelo. Proteja sus manos de posibles contactos con gasolina, diesel o aceite. Abra lentamente el tapón del depósito para liberar cualquier exceso de presión que pudiera existir en el depósito. No llene el depósito en exceso. Inspeccione regularmente la máquina u compruebe que no haya pérdidas de fuel.

Si detecta la existencia de pérdidas, no use la máquina.

ARRNAQUE DE LA MAQUINA



Antes de arrancar, familiarícese con la máquina y asegúrese de que:

- Los manubrios están libres de grasa, aceite y suciedad.
- No hay ninguna deficiencia evidente en la máguina.
- Todos los dispositivos de protección han sido correctamente ajustados.
- Todas las palancas de control están en posición "neutra" (punto muerto).

Arranque la máquína siquiendo el libro de instrucciones.

EN OPERACION



Mantenga los pies alejados de la máquina.



No opere con la máquina en lugares insuficientemente ventilados. Existe riesgo de envenenamiento por Monóxido de Carbono.

Use la máquina exclusivamente en las aplicaciones para las está indicada. Asegúrese de saber parar la máquina rápidamente ante una situación de emergencia.



Tome siempre las máximas precauciones cuando la máquina esté trabajando en pendiente. En este caso, el operador deberá situarse en la parte mas alta de la pendiente en relación a la máquina. En pendiente, opere siempre en linea recta, hacia arriba o hacia abajo. No exceda la inclinación máxima de trabajo aconsejada en el libro de instrucciones. Evite riesgos innecesarios siempre que trabaje en pendientes o zanjas.

Cuando la máquina esté trabajando, evite tocar el motor, tubo de escape o los elementos excéntricos ya que podrían causar quemaduras. Evite tocar las correas en V y los elementos de rotación cuando está operando.

PARKING

Aparque la máquina sobre terreno tan firme y llano como le sea posible.

Antes de aparcar:

- Ponga el freno de mano.
- Apaque el motor y saque la llave de contacto.

CARGA Y DESCARGA



No se sitúe nunca debajo o cerca de la máquina cuando esta sea levantada por una grúa. Al elevar la máquina use los puntos marcados para tal efecto. Aseqúrese de que los elementos usados en la elevación tengan la capacidad necesaria para el peso da la máquina.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal cualificado. Evite la proximidad de personal no autorizado. No lleve a cabo tareas de mantenimiento mientras la máquina esté trabajando o el motor esté en marcha.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (PARA TODOS LOS PRODUCTOS LIGHT)

OPERACIONES CON EL SISTEMA HIDRAULICO

El mantenimiento regular del sistema hidraulico es muy importante. Daños de poca envergadura, así como mangueras o acoplamientos agrietados pueden tener consecuencias muy graves. Tenga en cuenta que los manguitos están hechos de goma y suelen deteriorarse con el paso del tiempo, terminando por romperse, Ante cualquier duda sobre el desgaste o estado de los manquitos, sustitúyalos por racambios originales DYNAPAC.

OPERACIONES CON LA BATERIA

El ácido sulfúrico que contiene la batería, es venenose y corrosivo. Use gafas protectoras y evite que el ácido caiga sobre su piel, ropa o la misma máquina. Si, accidentalmente, la cae ácido sobre los ojos, enjuaquelos abundantemente con aqua durante al menos 15 minutos y solicite atención médica inmediata. El gas producida por la batería es explosivo. Cuando arregle o sustituya la batería tome precauciones para evitar que se produzca un cortocircuito accidental.

REPARACION


No use nunca una máquina estropeada. Acuda siempre a personal cualificado que garantice la calidad de las reparaciones.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Si se declara un incendio en la compactadora, utilizar en primer lugar un extintor de polvo tipo ABE. También puede utilizarse un extintor de ácido carbónico tipo BE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO


Conducción sobre cantos

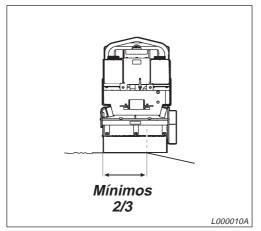


Posición del rodillo en la conducción sobre cantos

En la conducción sobre cantos, un mínimo de los 2/3 de la amplitud de rodillo deben estar sobre una superficie con resistencia total.

Pendiente

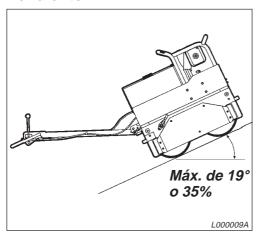

Conducción en pendientes.

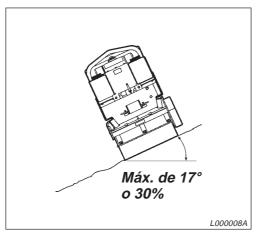

Conducción en pendientes laterales

Controle que el área de trabajo sea segura. Los suelos húmedo y flojos disminuyen la capacidad de avance, especialmente en las cuestas.

Sea siempre muy cuidadoso en terrenos inclinados y desparejos.



Evitar, si ello es posible, la conducción a lo largo de pendientes laterales. Para ello, conducir el rodillo hacia arriba y debajo de la pendiente.


No trabaje nunca con inclinaciones superiores a la máxima admitida por la máquina. La inclinación máxima de la máquina durante el trabajo es de 25° (dependiendo del suelo).

El ángulo de vuelco está medido sobre una superficie plana y dura, con la máquina parada. Ángulo de dirección nulo, vibración desactivada y todos los depósitos llenos. Téngase en cuenta que factores como una superficie suelta, el acoplamiento de vibraciones y la velocidad de marcha pueden causar el vuelco de la máquina aunque la inclinación sea inferior a la indicada aquí.



No deje nunca la máquina con el motor en marcha.

ROTULOS DE SEGURIDAD, UBICACION Y DESCRIPCION

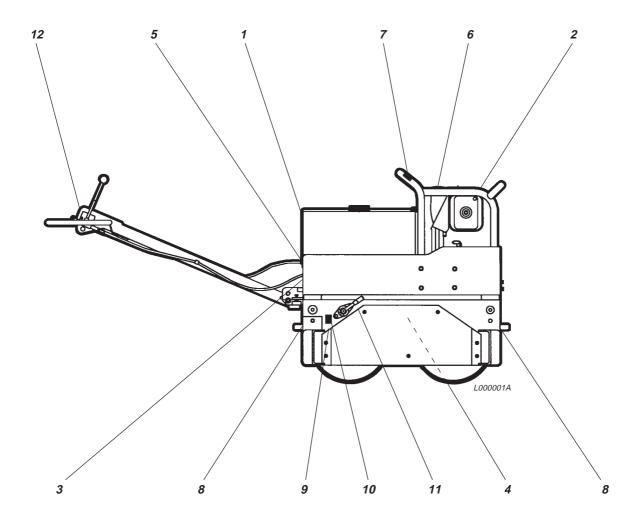

ROTULOS DE SEGURIDAD, UBICACION Y DESCRIPCION

1.



El usuario debe leer las instrucciones de seguridad, manejo y mantenimiento de la máquina antes de empezar a utilizarla.

2.



Advertencia de superficies muy calientes en el compartimento del motor. No tocar estas superficies.

5.



Nivel de aceite hidráulico

9.



"OFF Brake"

6.



Diesel



"Parking Brake"

3.



Bloquear la empuñadura durante el transporte de la máquina. 7.



Punto de izada

11.



"ON Brake"

4.



Grupo de muelles comprimidos. Leer el manual de servicio.

8.



Punto de fijación

12.



Usar auriculares de protección

CARBURANTE Y LUBRICANTES



ACEITE DE MOTOR Utilizar SAE 15W/40

Capacidad: 2,0 llitros Shell Rimula TX15W-40



ACEITE Utilizar SAE 15W/40

EXCÉNTRICO Capacidad: 0,5 litros Shell Rimula TX15W-40

ACEITE Usar un aceite hidráulico a base de aceite mineral HIDRÁULICO Capacidad: 40,0 litros Shell Tellus TX68 o equivalente

Capacidad. 10,0 in co chen fondo 17.00 o equivalente

CARBURANTE

E Usar gasoil con las siguientes especificaciones:

EN 590 o DIN 51601. Capacidad: 7,0 l



Parar el motor antes de repostar carburante. No repostar nunca cerca de llamas abiertas o chispas debido al riesgo de incendio. No fumar. Usar solamente carburante limpio y equipo de repostaje limpio. Proceder con sumo cuidado para evitar derrames innecesarios de combustible.

P/N de piezas de servicio

Hatz 1D81S

Elemento del filtro de aire del motor 23 94 23 Filtro de aceite del motor 23 93 26 Filtro de carburante del motor 93 76 16


Filtro del sistema hidráulica 23 96 27

DATOS TÉCNICOS

		LP 650		LP 750
Peso				
Peso neto, kg Peso de trabajo EN500,	kg	818 848		953 983
Parámetros de vibració	n			
Frec. de vibración, Hz Frec. de vibración, vpm Fuerza centrifuga, kN Amplitud, mm		63 3780 19 0,5		63 3780 19 0,5
Parámetros de funcion	amiento)		
Velocidad de trabajo, m/r Inclinación máxima, %	min	hasta 60 30	hasta 30	a 60
Capacidades				
Depósito de carburante, Depósitos de agua, I Cárter, litros Aceite hidráulico, litros Elemento excéntrico, litro		7,0 56 2,0 40,0 0,5	7,0 56 2,0 40,0 0,5	
Motor				
Modelo de motor Potencia, kW (CV) Régimen motor, rpm Consumo de carburante,	, l/h	Hatz 1D81S Arr. tirada 8,9 (12) 2900 1,6	Hatz 1D81S Arr. tirada 8,9 (12) 2900 1,7	
Ruidos y Vibraciones				
Nivel sonoro L _{pA} dB(A) =	Nivel do	e presión acústic 94,2	a en el oído d	del operador según ISO 6394:
$L_{wA} dB(A) =$	Nivel de potencia acústica según ISO 3744: 104,7 106,3			
Valores de vibración a m/s² =	Valores	de vibración en 4,0	mano – brazo	o según ISO 5349:


Los valores de nivel sonoro y vibración anteriores han sido ponderados con el motor a velocidad normal y la vibración acoplada. La máquina se colocó en una base elástica. En la operación normal, estos valores pueden variar debido a las condiciones de trabajo reales.

DATOS TÉCNICOS – DIMENSIONES

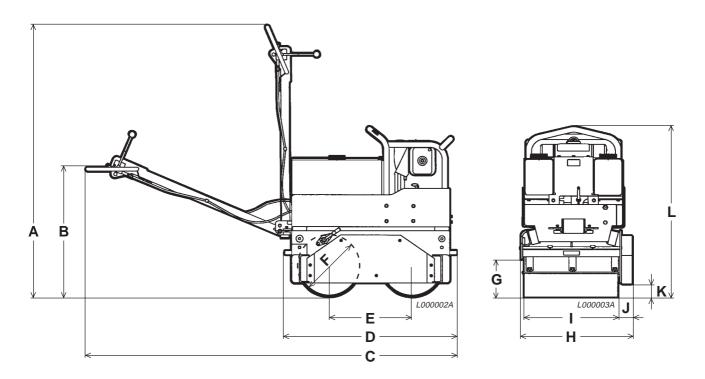

	LP 650	LP 750
A mm	1916	1973
B mm	910	968
C mm	2634	2640
D mm	1286	1372
E mm	590	650
F mm	Ø 440	Ø 500
G mm	270	310
H mm	774	880
I mm	650	750
J mm	102	97
K mm	97	130
L mm	1195	1283
Accesorio opcional	Arranque eléctrico Botón de parada	Arranque eléctrico Botón de parada

MANDOS

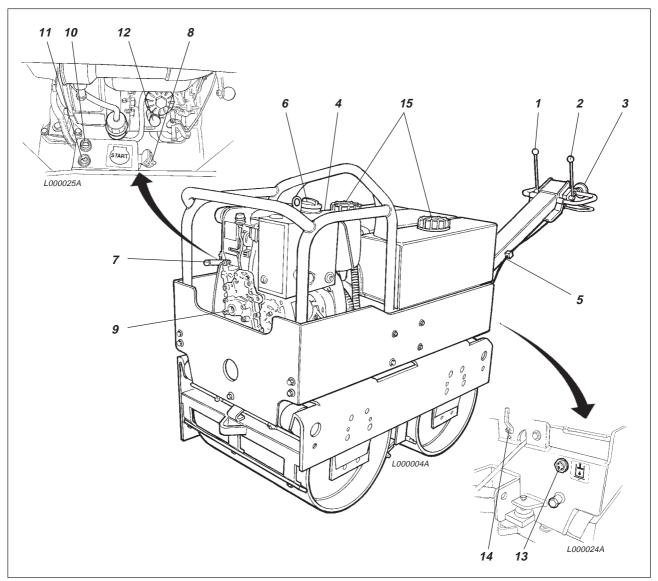


Mandos

- 1. Palanca para avance y retroceso
- 2. Palanca para act/desact las vibraciones 10. Testigo de carga
- 3. Detención-por-presión □
- 4. Freno de aparcamiento
- 5. Gancho de bloqueo, empuñadura
- 6. Recarga de combustible
- 7. Acelerador
- 8. Llave de arranque □

- 9. Conexión palanca de arranque
- 11. Testigo presión de aceite □
- 12. Varilla de aceite
- 13. Mirilla, aceite hidráulico
- 14. Cierre de los sprinklers
- 15. Recarga de los sprinklers
- □ = Accesorio opcional

POSICIÓN DE LA EMPUÑADURA

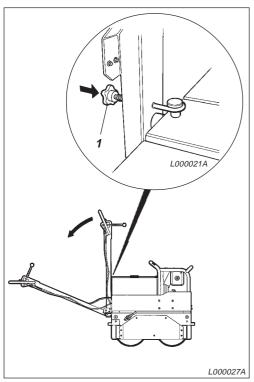

Posición de trabajo de la empuñadura


Posiciones de trabajo y transporte:

La empuñadura tiene dos posiciones. Para usar la máquina, presionar el fiador (1) y poner la empuñadura en la posición inferior. Para transportar la máquina, subir la empuñadura y fijarla en la posición bloqueada.



Sujetar la empuñadura al soltar el fiador.

LÁMPARAS TESTIGO (ACCESORIO OPCIONAL)

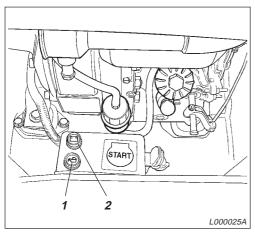

Lámparas de advertencia


- 1. Lámpara de presión de aceite
- 2. Lámpara de carga

Si la máquina tiene arranque eléctrico, hay dos lámparas de advertencia junto a la llave de arranque: una de presión de aceite (1); y una para carga (2).



Las lámparas de carga y presión de aceite deben apagarse en el funcionamiento normal. Si no se apagan, pare la máquina y busque el fallo.


Antes de arrancar

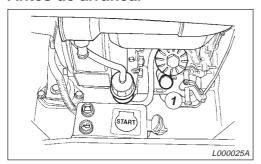


Control del nivel de aceite del motor



Control del nivel de aceite del sistema hidráulico

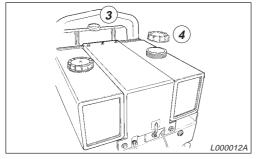

Llenado de combustible/depósito de aspersión

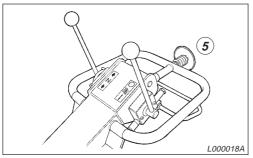

Control del funcionamiento

Respete las normas generales de seguridad entregadas junto con la máquina.

Verifique que el mantenimiento diario haya sido realizado.

Recomendamos leer completamente el libro de instrucciones del motor, entregado junto con la máquina.

- 1. Controle el nivel de aceite del motor.
- 2. Controle el nivel de aceite del sistema hidráulico.


- 3. LLene el depósito de combustible.
- 4. LLene el sistema de sprinklers con agua.

Controle el funcionamiento de la detenciónpor-presión, del freno de aparcamiento y de los mandos.

Controle que no haya fugas de aceite y que todos los tornillos estén bien apretados.


MANEJO – ARRANQUE MANUAL

Arranque del motor

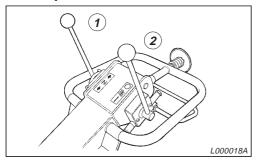


Mando

- 1. Comprobar que los mandos de marcha adelante/ atrás estén en posición neutra.
- 2. Comprobar que el mando de vibraciones esté en posición neutra.

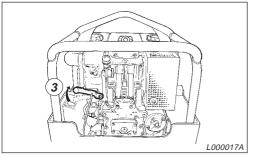

Motor


3. LLeve el acelerador al máximo.

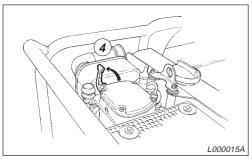

Motor

- 4. LLeve el dispositivo automático de descompresión a la posición de arranque.
- 5. Haga girar el motor con la palanca de arranque.
- 6. Antes de llevar el motor a la potencia máxima, déjelo funcionar unos minutos en ralentí.

Parada del motor

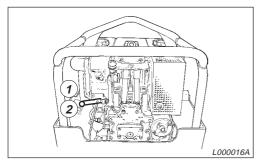


Motor

- 1. Desacelere y deje que el motor funcione en ralentí durante un par de minutos.
- 2. LLeve el acelerador hasta el fondo y pare el motor.


MANEJO - ARRANQUE ELÉCTRICO (ACCESORIO OPCIONAL)

Arranque del motor

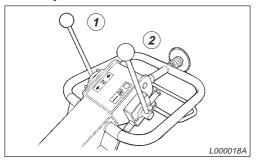


Mando

- 1. Comprobar que los mandos de marcha adelante/ atrás estén en posición neutra.
- 2. Comprobar que el mando de vibraciones esté en posición neutra.

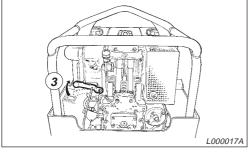

Motor


3. LLeve el acelerador al máximo.

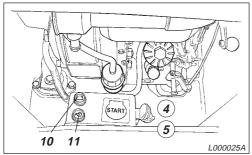

Motor

- 10. Lámpara de carga
- 11. Lámpara de presión de aceite



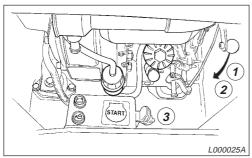


Motor

- 4. Gire la llave de arranque a la posición de encendido. Los testigos de carga (10) y de presión de aceite (11) se deben iluminar.
- 5. Gire la llave de arranque a posición de arranque y suéltela cuando el motor arranque.
 - !
- En caso de intento fallido, gire la llave a cero y espere 5-10 segundos antes de hader un nuevo intento (debido al módulo electrónico de protección de arranque).
- 6. Antes de llevar el motor a la potencia máxima, déjelo funcionar unos minutos en ralentí.
- 1. Desacelere y deje que el motor funcione en ralentí durante un par de minutos.
- 2. LLeve el acelerador hasta el fondo y pare el motor.
- 3. LLeve la llave de arranque a cero.

IZADA, TRANSPORTE Y REMOLCADO


Izada/Remolcado

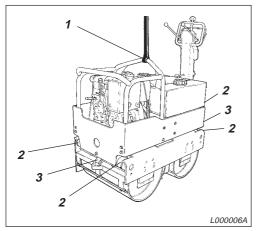

Rodillo preparado para izar

- 1. Gancho de izada en el bastidor de protección
- 2. Amortiguador (elemento de goma)
- 3. Estrobo de seguridad

Transport

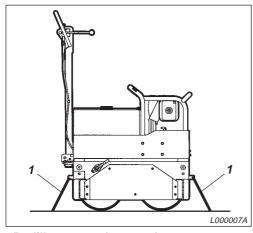

Rodillo preparado para el transporte

1. Bandas tensoras



No pasar ni permanecer nunca debajo de una máquina elevada.



Para elevar la máquina, usar solamente el punto de izada (1).



El dispositivo de izada debe cumplir todas las normativas y reglamentaciones. Antes de izar, comprobar que los amortiguadores (2) y el marco protector estén correctamente montados y en buen estado.




La masa de trabajo está impresa en la placa de la máquina, ver página 3. Para izar, bloquear la empuñadura en la posición de transporte.



Fijar siempre la máquina para transportarla. Usar los dispositivos tensores delante y detrás para fijar la máquina.

Fijar el rodillo con bandas tensoras (1) delante y detrás (los puntos de fijación se indican en las pegatinas).

MANTENIMIENTO – PUNTOS DE SERVICIO

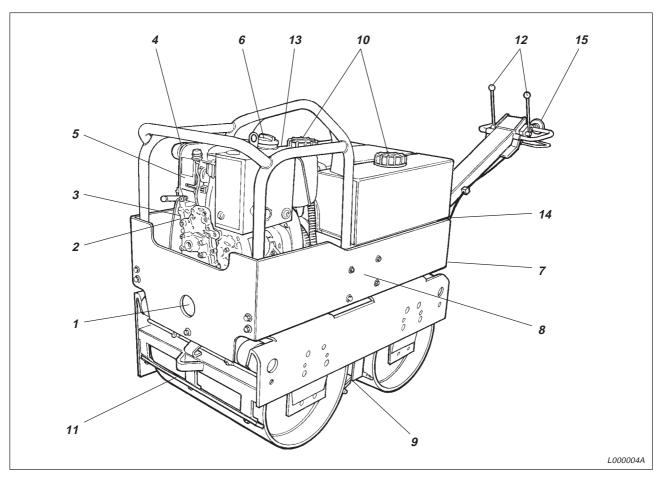

- 1. Aceite del motor
- 2. Flitro de aceite del motor
- 3. Filtro de combustible
- 4. Filtro de aire del motor
- del motor
- 6. Depósito de combustible
- 7. Aceite hidráulico
- 9. Elemento excéntrico
- 5. Sistema de refrigeración 10. Depósito de agua
- 11. Raspadores
- 12. Mandos
- 8. Filtro del aceite hidráulico 13. Freno de mano
 - 14. Batería (accesorio opcional)
 - 15. Detención-por-presión (accesorio opcional)

Cada 10 horas de funcionamiento (diariamente)

Pos. en fig. 1	Medida V	er pág.	Notas	
1	Controle el nivel de aceite del motor	21		
6	Reponga combustible	21		
4	Controle el filtro de aire del motor	21		
7	Controle el nivel del aceite hidráulico	21		
11	Controle la posición de los raspadores	22		
14	Controle el electrolito de la batería y repon	ga		
	se es necesario (accesorio opcional)	24		
10	Reponga agua en el sistema de sprinklers			
	Controle que no haya fugas de aciete			
	Controle que todos los tornillos estén			
	bien apretados. Mantenga la máquina limp	ia		

MANTENIMIENTO – PUNTOS DE SERVICIO

Las primeras 20 horas

Pos. en fig. 1	Medida	Ver pág.	Notas
1	Cambio del aceite del motor	23	
2	Limpieza/cambio del filtro de aceite		Ver el manual de instrucciones del motor.
4	Limpieza/cambio de los elementos		
	de filtración de aire		Ver el manual de instrucciones del motor.
	Control y rectificado de los asientos de v	válvulas	Ver el manual de instrucciones del motor.

Cada 250 horas de funcionamiento (mensualmente)

Pos. en fig. 1	Medida	Ver pág.	Notas
1,2	Cambie el aceite y filtro del motor	23	
4	Limpie el filtro de aire del motor	23	
5	Controle y limpie el sistema de refrigerac	ión	Ver el manual de instrucciones del motor.
	Controle y ajuste el juego de las válvulas		Ver el manual de instrucciones del motor.
14 12,13,15	Controle las conexiones de la batería Limpie y lubrique (cuando sea necesario) los mandos, el freno de mano,	24	
	y la detención-por-presión	24	


Cada 500 horas de funcionamiento (trimestralmente)

Pos. en fig. 1	Medida	Ver pág.	Notas
3	Cambie el filtro de combustible del motor	25	
7	Cambie el aceite hidráulico	25	
8	Cambie el filtro del aceite hidráulico	25	
9	Cambie el aceite del elemento excéntrico	26	

MANTENIMIENTO – CADA 10 HORAS DE FUNCIONAMIENTO


Motor

- Control del nivel de aceite

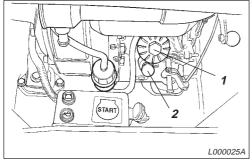

- Motor
- 1. Flitro de aceite del motor
- 2. Varilla de nivel
- Depósito de combustible

- Llenado

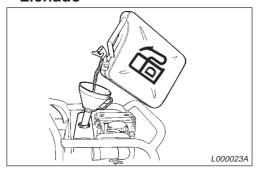

Depósito de combustible

- 1. Para este control, el motor debe haber estado parado y en posicón horizontal un par de minutos.
- 2. Limpie las suciedades en las cercanías de la varilla del aceite (2).
- 3. Controle el nivel de aceite con la varilla (2). Si es necesario reponga aceite hasta la marca superior.


Llenar el depósito de combustible cada día: por el borde inferior del tubo de llenado. Utilizar gasoil según las especificaciones del fabricante del motor.



No repostar nunca con el motor en marcha, no fumar y no derramar combustible.

El depósito de combustible tiene una capacidad de 7,0 litros.

Filtro de aire - Control y limpieza

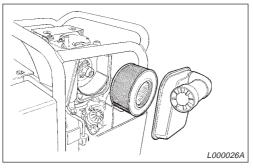


Filtro de aire del motor

Controle el purificador de aire del motor y limpie el filtro en caso necesario (vea el manual de instrucciones del motor).

1. Cada vez que arranque, controle que al acelerar al máximo el indicador no señale filtro tapado.

Depósito hidráulico

- Control del nivel de aceite

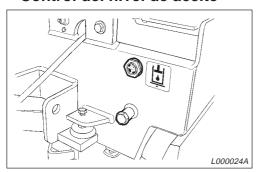


Depósito de aceite hidráulico

Controle el nivel de aceite en el cristal de control de nivel. Agregue aceite hidráulico si falta

MANTENIMIENTO – CADA 10 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Raederas - Control/ajuste

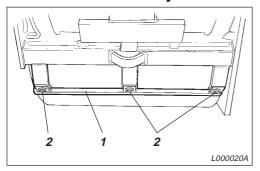


Controle que los raspadores no toquen los rodillos, si es necesario, regule la distancia a 1-3 mm.

Raederas

- 1. Hoja rascadora
- 2. Tornillos

Depósitos de agua - Llenado

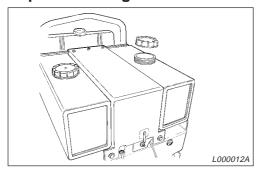

Depósitos de agua del sistema de aspersión.

Quitar el tapón del depósito y poner agua limpia.

Llenar ambos depósitos, que tienen una capacidad de 56 litros cada uno.



Único aditivo: Pequeña cantidad de líquido anticongelante.

Uniones atornilladas - Control



Hacer un apriete de control de los tornillos

Lavado (alta presión)



Lavado de la máquina

Controle que no haya fugas de aceite.

Controle que todos los tornillos estén bien apretados.

Revisar el sistema de refrigeración del motor: limpiarlo si es necesario.

Mantenga limpia la máquina.




Al lavar la máquina, no dirigir el chorro de agua directamente a los tapones de los depósitos de combustible o líquido hidráulico. Esto es particularmente importante cuando se utiliza lavado de alta presión.

No rociar directamente los componentes eléctricos o el panel de instrumentos. Colocar una bolsa de plástico sobre el tapón de cierre del depósito y sujetarlo con una goma elástica. De este modo se evita que el agua que esté soportando una presión sobresalga por el orificio de respiración del tapón de cierre del depósito. La presencia de agua perjudica el funcionamiento normal; por ejemplo, bloqueando los filtros.

MANTENIMIENTO – CADA 250 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Motor diesel


- Cambio de aceite y filtro

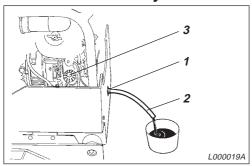

Lado derecho del motor

- 1. Tapón de vaciado
- 2. Manguera de vaciado
- 3. Filtro de aceite

Depurador de aire Control – Limpieza

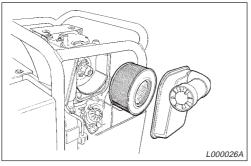

Depurador de aire

Vea el libro de instrucciones del motor.



Riesgo de quemaduras – aceite muy caliente



Recoja el aceite usado cuidando el medio ambiente.

- 1. Vacíe el aceite con el motor caliente.
- 2. Quite el tapón (1) de vaciado y deje salir todo el aceite. Utilice la manguera (2) incluida en la entrega para vaciar el aceite.
- 3. Coloque nuevamente el tapón de vaciado. Apriete.
- 4. Quite y cambie el filtro de aceite (3).
- Reponga aceite para motores de grado y viscosidad correctas hasta la marca de máximo en la varilla.

Vea el libro de instrucciones del motor.

El filtro de aire sólo debe limpiarse o cambiarse si el indicador lo señala y si funciona adecuadamente.

El elemento del filtro se puede limpiar un par de veces, pero debe cambiarse como mínimo cada dos años.

Al limpiarlo cuando está sucio con polvo seco, golpéelo contra la palma de la mamo hasta que deje de soltar polvo, aplique luego aire comprimido a un máximo de 5 bar desde dentro hacia fuera hasta que deje de soltar polvo. Si está húmedo o aceitoso debe cambiarse.

Juego de válvulas del motor – Control/Ajuste

Vea el libro de instrucciones del motor.


Sistema de refrigeración del motor – Limpieza

Vea el libro de instrucciones del motor.

MANTENIMIENTO – CADA 250 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Conexiones de batería

- Revisión

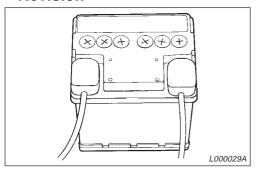

Batería




Al trabajar con la batería, no lo haga cerca de una llama y no fume. No deje que la piel ni sus ropas entren en contacto con el ácido de la batería. No ponga herramientas sobre la batería.



Entregue las baterías usadas para ser recicladas.

- Limpie los bornes de la batería y las zapatas conectoras y engráselas con grasa sin ácido (vaselina).
- 2. Controle el nivel del electrolito de la batería. Si es necesario llene hasta la marca.
- 3. Apriete las conexiones de la batería.
- 4. Verifique que la batería esté bien sujeta.

Mandos y articulaciones – Limpieza/Lubricación

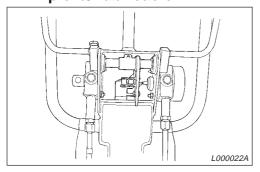


Mando

Limpie y lubrique los cojinetes, bujes, superficies de contacto, etc para que funcionen de la manera indicada y que no se peguen por oxidación.


MANTENIMIENTO – CADA 500 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Motor diesel – Cambio del filtro de combustible

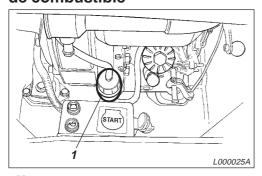


*Motor*1. Filtro de combustible

Depósito hidráulico – Cambio de aceite

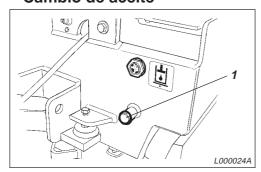

Vaciado del aceite hidráulico 1. El tapón

Filtro del aceite hidráulico – Cambio

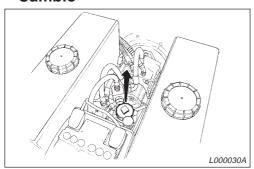

Filtro del aceite hidráulico

Vea el libro de instrucciones del motor.



Al trabajar con el sistema de combustible no utilice llamas ni fume.

La suciedad y necesidad de cambio del filtro de combustible depende de las impurezas del combustible.

Suelte las mangueras a ambos lados del filtro y cámbielo. Al montar un nuevo filtro, verifique que la flecha del filtro coincida con la dirección del combustible.



Manipular el combustible derramado de forma ecológica.



Peligro de quemaduras con el aceite caliente.



Recoja el aceite para ser reciclado.

- 1. Coloque un recipiente de por lo menos 40 litros debajo del depósito de aceite hidráulico. Limpie el área cercana al tapón (1) de vaciado y retírelo.
- 2. Coloque nuevamente el tapón. (1).
- 3. Reponga de aceite nuevo.
- Controlar en la mirilla que el nivel de aceite sea correcto.



Peligro de quemaduras con el aceite caliente.




Recoja el aceite para ser reciclado.

- 1. Destornille la placa que hay entre los grifos para tener acceso al filtro de aceite.
- Limpie el área alrededor de la tapa del filtro y retire ésta. Cambie el elemento del filtro. El elemento de un sólo uso y debe ser entregado para reciclaje.
- 3. Coloque el nuevo filtro en la cámara, controle la junta tórica de la tapa.
- 4. Atornille nuevamente la tapa y verifique que no haya fugas.

MANTENIMIENTO – CADA 500 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

Elemento excéntrico – Cambio de aceite

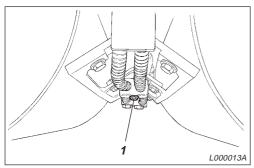

Elemento excéntrico 1. El tapón



Recoja el aceite para ser reciclado.

- 1. Poner un recipiente adecuado (de 0,5 litros como mínimo) debajo del elemento excéntrico y soltar el tapón de vaciado (1).
- 2. Limpiar y volver a montar el tapón de vaciado (1).
- 3. Poner aceite nuevo según la especificación. Puede ser necesario desmontar el depósito de agua situado sobre el tapón de llenado.



Dynapac Compaction Equipment AB Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden Phone: +46 455 30 60 00 Fax: +46 455 30 60 30 www.dynapac.com